Samsung S3310

Mobilni telefon

Uputstvo za upotrebu

Neki delovi sadržaja ovog uputstva mogu da se razlikuju za vaš telefon u zavisnosti od softvera na telefonu ili vašeg provajdera.

Bluetooth QD ID: B014757

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22980A
Serbian. 04/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Informacije o bezbednosti i korišćenju

Pridržavajte se sledećih upozorenja da biste izbegli opasne ili nelegalne situacije i obezbedite vrhunski rad mobilnog telefona.

Bezbednosna upozorenja

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha

Korišćenje slušalice sa jakim zvukom može da ošteti sluh. Podesite zvuk na minimalnu jačinu da biste čuli razgovore ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da li su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nemojte izlagati baterije ili telefon plamenu. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija ili telefona.
- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejkera zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejkera treba da bude 15 cm kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research.

Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejkera ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Prilikom slanja tekstualnih poruka i igranja igara na telefonu, držite telefon opušteno, lagano pritiskajte dugmad, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritiskanja dugmadi (kao što su obrasci i predvidiv tekst) i često pravite pauze.

CE 0168

Bezbednosne mere

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba nekompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključivanje telefona ili onemogućavanje bežičnih funkcija za vreme boravka u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte da bateriju izlažete veoma niskim ili visokim temperaturama (ispod 0 °C/32 °F ili iznad 45 °C/113 °F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte dozvoliti da vam se telefon pokvasi - tečnost može da izazove ozbiljno oštećenje. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.
- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećenje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj – zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Izbegavajte upotrebu blica kamere na telefonu ili svetla, u blizini očiju dece ili životinja.
- Telefonska i memorijska kartica mogu da se oštete ukoliko su izložene magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

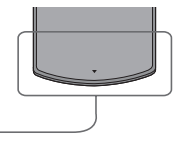

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skrati vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.
- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ako se isprlja, karticu obrišite mekom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Evropske unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-hfrekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. Ovim standardima se sprečava prodaja mobilnih telefona koji prekoračuju maksimalni nivo izloženosti SAR (poznat kao Specific Absorption Rate, stepen specifične apsorpcije) od 2,0 vati po kilogramu telesnog tkiva.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,412 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)

(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Pravilno odlaganje baterija ovog proizvoda

(Primenjuje su u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za vraćanje baterija)

Ova oznaka na bateriji, ručna ili fabrička, označava da baterije koje se koriste za ovaj proizvod ne smeju da se odlažu sa ostalim svakodnevnim otpadom na kraju svog radnog veka. Tamo gde su naznačeni, hemijski simboli Hg, Cd ili Pb označavaju da baterija sadrži živu, kadmium ili olovo iznad referentnih vrednosti propisanih Direktivom Evropske Unije 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože adekvatno, ove supstance mogu da naude ljudskom zdravlju ili životnoj sredini.

Da biste zaštitili prirodne resurse i promovisali ponovnu upotrebu istog materijala, izdvojite baterije kao drugu vrstu otpada i reciklirajte ih kroz lokalni sistem za besplatno odlaganje baterija.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

pod sopstvenom odgovornošću, izjavljujemo da je proizvod

GSM mobilni telefon: S3310

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003) EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sasvim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC, praćena je od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

Tehnički dokument se čuva u:

CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.01.22 — Yong-Sang Park / S. Manager

(mesto i datum izdavanja) — (ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

Izgled telefona

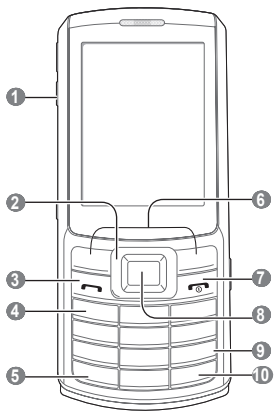

❶ **Taster za jačinu zvuka**
U pasivnom režimu rada, omogućava podešavanje jačine zvuka tona tastature; omogućava slanje SOS poruke
▶ *Aktiviranje i slanje SOS poruke*

❷ **Taster za upravljanje u 4 smera**
U pasivnom režimu, omogućava pristup menijima koje je definisao korisnik; u režimu „Meni“, omogućava kretanje kroz opcije menija

❸ **Taster za pozivanje**
Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu, omogućava da pogledate poslednje birane, propuštene ili primljene pozive

❹ **Taster za govornu poštu**
U pasivnom režimu, omogućava pristup govornoj pošti (pritisnite i zadržite)

❺ **Taster za zaključavanje tastature**
U pasivnom režimu, zaključava tastere (pritisnite i zadržite)

❻ **Softverski tasteri**
Obavljaju radnje naznačene na dnu ekrana

❼ **Taster za uključivanje/izlazak iz menija**
Služi za uključivanje/isključivanje telefona (pritisnite i držite), prekidanje veze; u režimu rada „Meni“, omogućava da se otkaže unos i vraćanje na pasivni režim

❽ **Taster za potvrdu**
U pasivnom režimu, omogućava pristup režimu rada „Meni“; u režimu rada „Meni“, služi za izbor označene opcije ili potvrdu unosa

❾ **Tasteri s brojevima i slovima**

❿ **Taster za nečujni profil**
U pasivnom režimu, omogućava da se aktivira ili deaktivira nečujni profil (pritisnite i zadržite)

Na telefonu se prikazuju sledeći indikatori statusa na vrhu ekrana:

Ikona	Opis
	Jačina signala
	Uspostavljena veza sa GPRS mrežom
	Uspostavljena veza sa EDGE mrežom
	Poziv u toku
	Preusmeravanje poziva je aktivno
	Funkcija SOS poruka je aktivirana
	Alarm je aktiviran
	Povezivanje sa bezbednom Web stranicom
	Aktiviran je Bluetooth
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Nova glasovna poruka
	Nova e-poruka
	Memorijska kartica je ubačena
	Aktiviran je normalan profil
	Nivo istrošenosti baterije

Postavljanje SIM kartice i baterije

1. Skinite poklopac baterije i ubacite SIM karticu.

2. Stavite bateriju i ponovo vratite poklopac baterije.

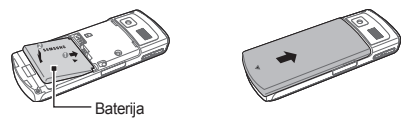

Punjenje baterije

1. Uključite priloženi putni ispravljač.

2. Kada se punjenje završi, isključite putni ispravljač.

Nemojte vaditi bateriju iz telefona pre nego što isključite putni ispravljač. U suprotnom, telefon se može oštetiti.

Ikone za uputstva

	Napomena: napomene, saveti o korišćenju ili dodatne informacije
→	**Redosled**: redosled opcija ili menija koje je potrebno da izaberete da biste izvršili radnju, na primer: Pritisnite <**Meni**> → **Poruka** (predstavlja **Meni**, a zatim **Poruka**)
[ ]	**Uglaste zagrade**: tasteri telefona; na primer: [☎] (predstavlja taster za uključivanje/izlazak iz menija)
< >	**Ugaone zagrade**: softverski tasteri koji kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; na primer: <**OK**> (predstavlja **OK** softverski taster)

Uključivanje i isključivanje telefona

1. Da biste uključili telefon, pritisnite i držite [☎].
2. Da biste isključili telefon, pritisnite i držite [☎].

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima u svom telefonu:
1. U pasivnom režimu, pritisnite taster za potvrdu da biste pristupili menijima.
2. Pomoću tastera za upravljanje dođite do menija ili opcije.
3. Pritisnite <**Izaberi**> ili taster za potvrdu da biste potvrdili izabranu opciju.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu, unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [⌐] da biste birali broj.
3. Da biste završili pozivanje, pritisnite [☎].

Odgovaranje na poziv

1. Kada primite poziv, pritisnite [⌐].
2. Da biste završili pozivanje, pritisnite [☎].

Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu tona zvona

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Dođite do profila telefona koji koristite.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
4. Izaberite **Dolazni poziv** → **Jačina zvuka zvona**.
5. Pomerite se nalevo ili nadesno da biste podesili jačinu zvuka.
6. Pritisnite <**OK**>.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Da biste podesili jačinu zvuka glasa tokom poziva

Dok je poziv u toku, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste podesili jačinu zvuka u slušalici.

Promena tona zvona

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Dođite do profila telefona koji koristite.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
4. Izaberite **Dolazni poziv** → **Ton zvona za glasovne pozive**.
5. Izaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Pozivanje poslednjeg biranog broja

1. U pasivnom režimu, pritisnite [⌐].
2. Pomerite se nalevo ili nadesno da biste izabrali tip poziva.
3. Pomerite se nagore ili nadole da biste izabrali broj ili ime.
4. Pritisnite taster za potvrdu da biste videli detalje o pozivu ili [⌐] da biste birali broj.

Unošenje teksta

Da biste promenili režim unosa teksta

- Pritisnite i zadržite [✱] da biste prešli na režim unosa. U zavisnosti od regiona, možda ćete moći da pristupite režimu unosa teksta za svoj jezik.
- Pritisnite taster [✱] da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim.
- Pritisnite i držite [#] da biste se prebacili na režim za unos simbola.

T9 režim

1. Pritiskajte odgovarajuće tastere sa brojevima i slovima da biste uneli celu reč.
2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [#] da biste uneli razmak. Ukoliko se ne prikaže reč koju tražite, izaberite neku drugu sa liste koja se pojavljuje.

ABC režim

Pritiskajte odgovarajući taster sa brojem i slovom dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.

Numerički režim

Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovom da biste uneli broj.

Režim za unos simbola

Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovom da biste izabrali simbol.

- Da biste pomerili kursor, pritisnite taster za upravljanje.
- Da biste izbrisali jedan po jedan znak, pritisnite <**Obriši**>. Da biste izbrisali sve znakove, pritisnite i zadržite taster <**Obriši**>.
- Da biste uneli razmak između znakova, pritisnite [#].
- Da biste uneli znakove interpunkcije, pritisnite [**1**].

Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu, unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj u telefonski imenik**.
2. Izaberite memorijsku lokaciju (telefon ili SIM kartica) → **Nova**.
3. Izaberite tip broja (ako je potrebno).
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Slanje i pregledanje poruka

Da biste poslali tekstualnu poruku

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Poruka** → **Kreiraj poruku** → **Poruka**.
2. Unesite broj primaoca.
3. Pomerite se nadole, a zatim unesite tekst poruke.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali poruku.

Da biste pregledali tekstualne poruke

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Poruka** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekstualnu poruku.

Korišćenje kamere

Snimanje fotografija

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Kamera**.
2. Usmerite kameru prema objektu i obavite podešavanja.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste snimili fotografiju.
4. Pritisnite <⮌> da biste snimili drugu fotografiju (korak 2).

Pregledanje fotografija

U režimu rada „Meni“, izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → fajl fotografije.

Aktiviranje mobilnog tražioca

Ova funkcija vam omogućava da pronađete svoj telefon kada je ukraden ili kada neko pokuša da koristi vaš telefon sa drugom SIM karticom; telefon će vašoj porodici ili prijateljima automatski poslati unapred podešenu poruku za praćenje. Ova funkcija može biti nedostupna zbog određenih funkcija koje podržava vaš provajder.

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Podešavanja** → **Bezbednosna podešavanja** → **Mobilni tražilac**.
2. Unesite lozinku i pritisnite <**Potvrdi**>.
3. Pomerite se nalevo ili nadesno da biste izabrali opciju **Uključeno**.
4. Pomerite se nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Imenik** da biste otvorili listu kontakata.
6. Dođite do kontakta i pritisnite taster za potvrdu.
7. Kada izaberete kontakte, pritisnite <**Izaberi**> da biste se vratili na listu primalaca.
8. Pritisnite taster za potvrdu da biste sačuvali primaoce.
9. Pomerite se nadole i unesite ime pošiljaoca.
10. Pritisnite taster za potvrdu → <**Prihvati**>.

Aktiviranje i slanje SOS poruke

U hitnim slučajevima možete da pošaljete SOS poruke svojoj porodici ili prijateljima da bi vam pomogli.

Da biste aktivirali SOS poruku

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Poruka** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Uključeno**.
3. Pomerite se nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Imenik** da biste otvorili listu kontakata.
5. Dođite do kontakta i pritisnite taster za potvrdu.
6. Kada izaberete kontakte, pritisnite <**Gotovo**> da biste se vratili na listu primalaca.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **OK** da biste sačuvali primaoce
8. Pomerite se nadole i podesite broj ponavljanja SOS poruke.
9. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Da biste poslali SOS poruku

1. Kada su tasteri zaključani, pritisnite taster za jačinu zvuka četiri puta da biste poslali SOS poruku na unapred podešene brojeve telefona.
   Telefon se prebacuje u SOS režim i šalje unapred podešenu SOS poruku.
2. Da biste izašli iz SOS režima, pritisnite [☎].

Podešavanje i upotreba alarma

Da biste podesili novi alarm

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Alarmi**.
2. Pomerite se do prazne lokacije za alarm i pritisnite taster za potvrdu.
3. Podesite detalje alarma.
4. Pritisnite<**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Da biste zaustavili alarm

Kada se alarm oglasi:

- Pritisnite bilo koji taster da biste zaustavili alarm bez odlaganja.
- Pritisnite <**OK**> ili taster za potvrdu da biste zaustavili alarm pomoću opcije „dremeža“ ili pritisnite <**Dremež**> ili bilo koji taster da biste utišali alarm u periodu dok traje pauza.

Da biste deaktivirali alarm

1. U režimu rada „Meni“, izaberite **Alarmi**.
2. Dođite do alarma kojeg želite da deaktivirate i pritisnite taster za potvrdu.
3. Pomerite se nalevo ili nadesno da biste izabrali opciju **Isključeno**.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.